
CORONA

コロナ石油ストーブ(自然対流強制通気形開放式石油ストーブ)

取扱説明書

正しく使って上手に節約

GH-B196N · GH-B116N

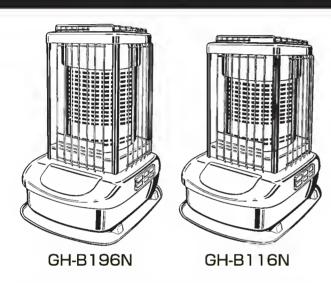

このたびは、コロナ石油ストーブ (GH 形) を お買いあげいただき、まことにありがとうござ いました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。

> 燃料は必ず良質の灯油 (JIS _{1号灯油})を 使用してください。



使用燃料: 灯油



もくじ 1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) — 1~3 * 灯油の廃棄について -----2 使用する場所 —— 3 各部の名称 — 3~4 ●外観図 ——— **—** 3 - 3 ●構造図 -_ 4 ●操作部·表示部— ____ 5~6 4 使用前の準備 5 ●使用前の準備 ― 5 ●使用燃料 —— 6 ●給油 ――― 6 ●点火前の準備と確認一 5 使用方法——— - 7 ●点火 —— ●室温の調節 -- 8 ●消火 ———— __ __ 8 ----- 8~9 ●タイマーの使用方法 ― ___ 9 6 安全装置 ——— 7 日常の点検・手入れ ―――― 9~10 8 定期点検 ———— 9 故障・異常の見分け方と処置方法 — - 11 10 部品交換のしかた----**- 11 13** アフターサービス ---------- 14 14 排気筒の取付け(GH-B196N) - 14



11 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡、重傷を負う危険また は火災の危険が差し迫って生じることが 想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能性ま たは火災の可能性が想定される内容を示 しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物的損 害の発生が想定される内容を示していま

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は一般的な注 意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソ リン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行 為の指示)が描かれています。

危険(DANGER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



警告(WARNING)

スプレー缶厳禁

殺虫剤などのスプレー缶やカセット こんろ用ボンベなどをストーブの上 や周囲に放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、爆発し危険

特に、ボンベがセットされたカセッ トこんろなど危険ですので、温風の あたるところには置かないでください。





カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすい物のそば、ほ こりの多い場所などでは使用しない でください。

火災の原因になります。

衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでく ださい。

衣類が落下して火がつき、火災の原 因になります。



●衣類などを乾燥すると、素材によっては色あせすることがあ ります。

寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消 火してください。

不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそ れがあります。

お部屋を離れるときや、人目の届か ないところでは、必ず消火してくだ さい。



換気必要

換気せずに使用しつづけないでくだ さい。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒にな るおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1~2回(1 ~2分) 換気して、新鮮な空気を補 給してください。

窓の凍結、地下室など換気が十分に おこなえない場所では、使用しないでください。

給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなっ てください。火災の原因になります。 こぼれた灯油は、よくふきとってく ださい。

給油口ふたは確実に締めてください。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可 燃性ガスが発生するもの(ベンジン、 シンナー、ガソリン)、スプレーを使 用しないでください。

火災や故障の原因になります。



やかんのせ禁止

やかんやなべなどをのせないでくだ

振動や接触によってやかんやなべな どの熱湯がこぼれ、やけどのおそれ があります。

また、なべの煮こぼれによって器具 内部の部品が損傷するおそれがあり ます。



、注意(CAUTION)

居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなって ください。火災のおそれがあります。



腰をかけたり物をのせない

腰をかけたり、やかんや花びんなどの物をのせな いでください。やけどしたり、ストーブが変形す ることがあります。感電、火災、故障の原因になります。



異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異 常を感じたときは使用しないでくだ さい。異常燃焼のおそれがあります。





ほこりの除去

燃焼空気取入口のエアーフィルタと エアーフィルタ内側のスポンジは、 週1回以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどでエアーフィルタとエアーフィルタ内側のスポンジが つまると、異常燃焼のおそれがあります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部(図の アミ部分)に手などふれないように 注意してください。



やけどのおそれがあります。

小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。

分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



運搬するとき

ストーブを運搬する場合は、油タンク内の灯油 を抜いてください。運搬の途中で灯油がこぼれ て周囲を汚すおそれがあります。



せまい場所での使用禁止

あまりせまい部屋(8畳以下)で使 用しないでください。



異常燃焼や故障の原因になります。

正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確かめて ください。(8ページ参照)

●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる高 地(標高500m~1500m)では、高地補 正が必要です。 お買い求めの販売店にご相談ください。



傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しな いでください。



異常燃焼や誤作動の原因になります。////

長期間使用しないときは電源プラグを抜く 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく ださい。火災や予想しない事故の原因になります。



使用場所の注意

材料が置いてある場所やメッキ・ 塗装、電子部品、化学、繊維関係 工場でのご使用はさけてください。 錆や変色を促進することがあり ます。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、 物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コ ードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



指や異物を入れない

空気取入口やストーブの内部には、指や紙・布・ プラスチックなどの異物を入れないでください。 けがや火災のおそれがあります。



燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでくだ さい。やけどのおそれがあります。 また、転倒すると火災になるおそれ があります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金 属物を除去してください。ほこりがたまると湿 気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



電源の接続

●電源は適正配線された単相100Vのコンセント 以外は使用しないでください。 発熱・発火の原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用。 他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。 発熱・発火の原因になります。

●発電機などの電源では、使用できません。

次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。



■風のあたる場所、部屋の出入口や屋外

●マントルピースなどストーブが囲われる場所



◆不安定な物をのせた棚などの下

可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所

●直射日光のあたる場所、温度の高い場所

●温室、飼育室など人のいない場所

●標高が1500mを超えるような高地

理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

可燃物との距離を離す

燃えやすい物や障害物とは、 必ず図に示す距離をとって設 置してください。特にカーテ ンなどがストーブにふれない ようにしてください。火災の 発生するおそれがあります。



●壁やテーブルなどに近づけすぎますと、燃焼音がしたり本体 内部が過熱して安全装置が作動することがあります。

廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク 内の灯油を給油ポンプなどで抜き取ってください。 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 思わぬ事故になるおそれがあります。



● 溶接作業や研磨作業など火花の飛散する場 所では使用しないでください。

ストーブの樹脂部品などに飛火し、故障や 火災の原因になります。

化学薬品(フロンガスや塩素系溶剤)を使う 場所での使用はさけてください。フロンガ スなどが炎にふれると有毒ガスを発生します。



♠注意(CAUTION)

ふく射熱に長時間あたらない

ストーブに直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 お子様、お年寄り、病気の方、皮ふの弱い方などがお使 いになる場合は、ストーブの取り扱い、部屋の換気、や けど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人が十 分注意してください。

電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の 原因になります。ぬれた手での抜き差しはしな いでください。感電の原因になります。




日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこなっ てください。点検・手入れは消火後 ストーブが十分冷えてから、必ず電 源プラグをコンセントから抜いてお こなってください。やけどや感電のおそれがあります。(9~10ページ参照)



シリコーン配合製品を使用しない

ストーブをご使用のお部屋では、枝 毛用コート液・化粧品・つや出し剤 などシリコーン配合の商品を使用し ないでください。



シリコーン配合の商品には、

- ヘアケア製品(ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)
- ●家具や床のつや出し剤 ●化学ぞうきん
- ガラスクリーナー

制汗剤 などがあります。

変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油 以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用 しないでください。異常燃焼のおそれがあります。



保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは 必ず灯油を抜いてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。

お願い (NOTICE)

灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店に ご相談ください。

② 使用する場所


効果的に使用するために

部屋の中央に置くと暖められた空気が対流循環し、室内の温度むらが少なくなり、効果的な暖房ができます。

●周囲に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、燃焼音がしたり本体内部が過熱して安全装置が作動することが あります。

3各部の名称


外観図

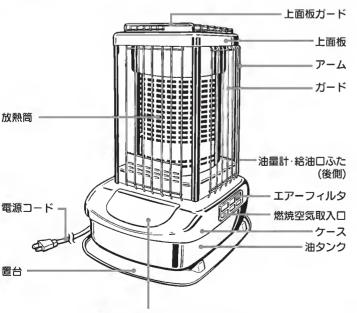

操作部・表示部(スイッチユニット)


※イラストはGH-B196Nで説明しています。

構造図

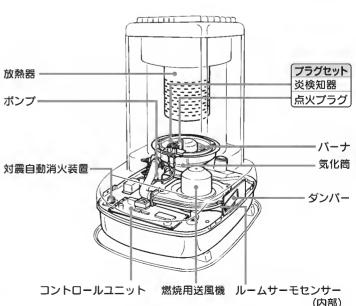

操作部・表示部

- (((•))) 表示のある項目は、点灯初期にアラームが3回鳴ります。
- (((●))) 表示のある項目は、点灯初期にアラームが5回鳴ります。

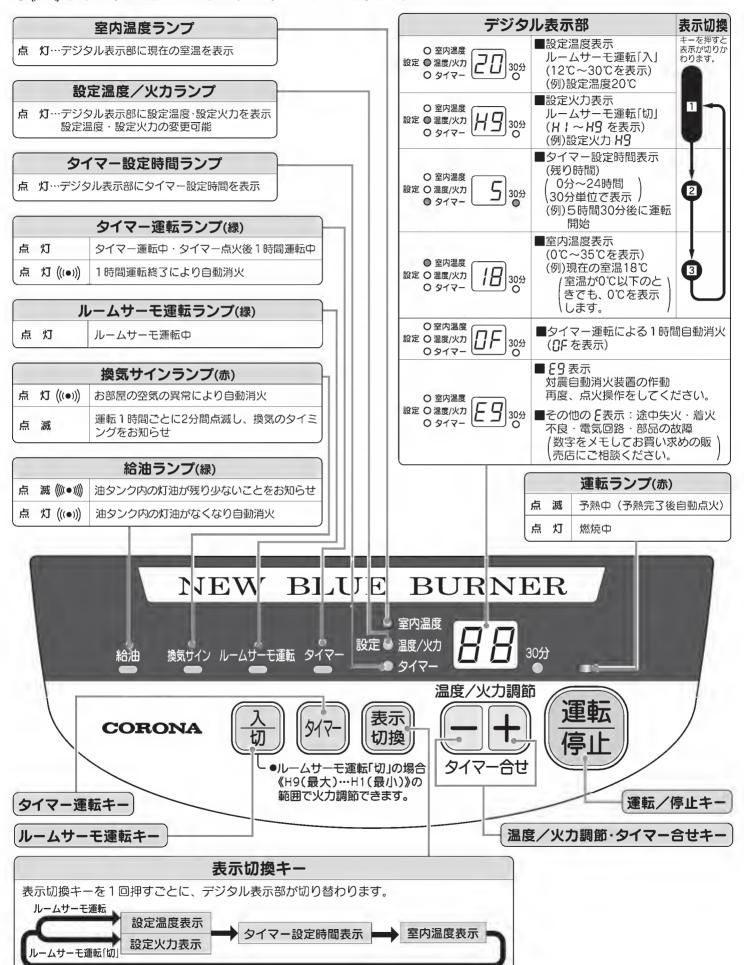


4 使用前の準備

開こんと部品のセット

開こん 包装箱からストーブを取り出し、パッキン材を取り除いてくだ さい。 置台 上押え 包装箱 上面板ガード 本体 底板




置台の刻印[正面]とストーブの正面を合わせ、ストーブの 脚を置台の凸に入れてください。

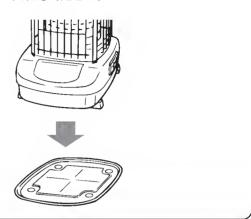

上面板ガードの取付け

上面板の4つの穴に上面板ガードの足を入れてください。

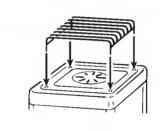

使用燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- ⚠ 危険 ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- / 注意 | 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



灯油は ぬれたまま



ガソリンは すぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油











容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し





水・ごみや灯 油以外の油が ほんのわずか でも混入した 灯油



- ●極度に変質したも のは、黄色味がか ったり、すっぱい 臭いがします。
- ■必ず灯油用のポリ タンクをお使いく ださい。
- ●灯油はシーズン中 に使いきりましょう。


- ■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。
- ●灯油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- ●水やごみが送油経路に流れ込み、燃焼不良や着火不良の原因になります。
- ■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…
- ●油タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗ってから使用してください。(悪い灯油が残っていると再発します。)
- ●悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ご注意 ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
 - ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

● ↑ 警告 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。

給油の手順と注意


給油口ふたを取りはずす

●給油口ふたを〈左〉にまわして取りはずしてください。

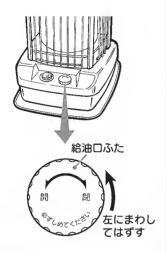

給油する

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- ●油量計の針が「満」をさしたら給油をやめ、それ以上灯油を入れないでください。

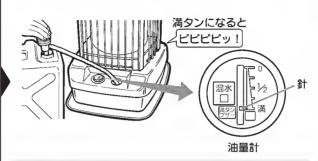

- ●油量計の針が「満」付近になりますと、満タンブザーの電子音〔ピピピピッ(約5秒間)〕でお知らせします。 満タンブザーが鳴りはじめたらすぐ給油をやめ、あふれさせないよう注意してください。
- ●電源プラグがコンセントに差しこまれていないと、満タンブザーははたらきません。

給油口ふたを締める

- ●給油口ふたは、確実に締め てください。
- ●こぼれた灯油は、よくふき取ってください。

ご注意

- ●満タンブザーの電子音にたよらず、必ず油量計を見ながら給油し、あふれさせないよう注意してください。
- ●給油のときは、保管容器内の水やごみが油タンクに入らないよう注意してください。 ストーブの損傷や故障の原因になります。

灯油が少なくなると……

●ご使用中、油タンク内の灯油が少なくなると、 給油ランプの点滅とアラームで給油の予告を しますので、早めに給油してください。 給油しないで使用し続けますと、油切れとな り自動消火し、アラームと給油ランプの点灯 でお知らせします。



給油予告

GH-B196Nタイプ 約15分~40分 燃焼継続 GH-B116Nタイプ 約30分~60分 燃焼継続 油切れ消火

給油 〈点灯〉

(((●))) アラーム (ビービービー)

●灯油がなくなって消火した場合は、必ず給油してから点火操作をおこなってください。 給油をしないと再運転できません。

点火前の準備と確認

水平な場所に設置

●水平で安定のよい床の上に 設置してください。



- ●水平に設置されていれば、対震 自動消火装置は自動的にセット されます。
- ●傾斜した場所や、振動の激しい 場所で使用すると、燃焼不良の 原因になります。また、対震自 動消火装置が正しく作動しません。

油漏れの確認


●置台・油タンクに、油漏れ・油のたまりや油のに じみがないか確認してく ださい。



●油漏れのときは、使用を中止 し、お買い求めの販売店にご 相談ください。

電源の接続

●電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

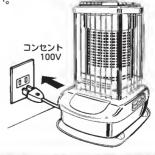

⚠ 注意 電源プラグ·コードの発熱·発火を防ぐために…

- ●電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用、他の電気器 具とのタコ足配線をしないでください。
- ●電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。●ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。

5 使用方法

点火

運転/停止キーを押す



- ●運転ランプが点滅します。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプは点灯に変わります。
- ●着火したら、燃焼状態を確認してください。
- ●着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。 ●点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、90秒~120秒の予熱時間がかかります。 なお、室温が低いときや電源電圧の変動により、さらに予熱時間がそれ以上延びることがあります。
- ●点火時や消火時には、少し白煙や臭いがでますが異常ではありません。 (寒いときの点火操作時には、通常より多めの白煙がでます。)
- ●着火後2~3分は赤火がでますが異常ではありません。
- ●ほこりの多いところ・超音波加湿器を使用しているところでは、炎の色がピンク色になりますが、異常 ではありません。
- ●最大火力から最小火力に変わるのにしばらく時間がかかります。

■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には

- ●送油経路の空気だまり(エアーロック)により、着火時に白煙がでたり、炎が黄炎になったりリフト
- したり立ち消えすることがあります。この場合、点火操作を2~3回くりかえしてください。 ●炎の色や点火プラグ・炎検知プラグのまわりがピンク色になることがあります。これは、耐熱塗料 やほこりなどが焼けるためで異常ではありません。
- 耐熱塗料などが焼けて煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。

室温の調節

ルームサーモ運転

運転

ルームサーモ運転キーを押す

ルームサーモ運転 〈点灯〉 切

- ルームサーモ運転キーを押すことで ランプが点灯し、設定された温度を 保つように自動運転します。
- ●電源プラグをコンセントに差しこんだ ときは、ルームサーモ運転の状態にな っています。

表示切換キーを押す

○ 室内温度 設定 ○ 温度/火力 O 917-切換

温度/火力調節キーを押す

〇 室内温度 ● 温度/火力 i 🛮 3039 ○ タイマー

温度/火力調節



- ●設定温度を変更したいときは、表示切換キーを押して、設定を温度/火力ランプに合 わせ、温度/火力調節キーの一または十を押して希望の温度に合わせてください。
- ●設定温度は12℃~30℃の範囲でセットできます。
- ●一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設定温度は記憶されます。
- ●未セットの場合、電源プラグをコンセントから抜いたときや停電後再通電したときは、自動的 に20℃にセットされています。

ご注意

- ●暖房負荷が少なく、弱燃焼でも暖まりすぎる場合(気温が高いとき、日あたりのよいお部屋、小さいお部屋、密閉のよいお部屋)は、 セット温度よりも室温が上昇します。
- ●ルームサーモセンサーはストーブ周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ●ストーブに直接日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合には、ルームサーモセンサーが正確に作動 しません。
- ●燃焼空気取入口のエアーフィルタや、エアーフィルタ内側のスポンジがごみやほこりで目づまりすると、ルームサーモセンサーが正 確に作動しません。

ルームサーモ運転「切」の場合

ルームサーモ運転キーを押す

ルームサーモ運転

〈消灯〉



●ルームサーモ運転キーを押すことに よってランプが消灯し、室温に関係 なく設定した火力で運転します。

表示切換キーを押す

○ 室内温度

設定 圖 温度/火力

○ タイマー



温度/火力調節キーを押す

○ 室内温度

● 温度/火力





- ●設定火力を変更したいときは、表示切換キーを押して、設定を温度/火力ランプに 合わせ、 一 または 十 を押して希望の火力に合わせてください。
- ●設定火力は最小 H 1~最大 H までの9段階でセットできます。
- ●一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設定火力は記憶されます。

着火しましたら、燃焼状態を確認してください。

●出荷時に燃焼状態を調節してあります。



正常燃烧

青炎あるいは、青い炎に少し黄色い炎が混 じっている。



黄火燃烧

黄色い炎が連続して全周にでている。



エアーフィルタの目づまり

🗙 リフト燃焼

青い炎がバーナより離れ、今にも立ち 消えしそうである。



油タンクに水が入った

消火

運転/停止キーを押す

〈消灯〉



- ●運転ランプが消灯し、同時に消火します。
- ●消火後、本体内部が冷却するまで送風を継続します。送風がとまるまで、電源プラグを抜かないでく ださい。
- ・消火操作後は、火が消えていることを確かめてください。

■消火後すぐに再点火するとき

- ●消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。
- ●むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。
- | ↑ 注意 | 長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●緊急時以外に、ストーブに強い衝撃をあたえたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。

タイマーの使用方法

タイマー時間の合わせかた

運転/停止キーを押す

表示切換キーを押す







○ 室内温度

- ●運転/停止キーを押すと、運転ランプが点滅し運転動作に なります。(運転中はこの操作はいりません。)
- 表示切換キーを押して、設定をタイマーランプに合わせて ください。点火までの時間が表示されます。
- ●時間をセットしていない場合は、15時間に自動的にセットされ ています。

タイマー合せキーを押し、タイマー時間を合わせる

○ 室内温度 設定 〇 温度/火力 305 温度/火力調節 表示切換 タイマー合せ

(例)

現在時刻が夜の10時で、翌 朝の6時30分に点火したい 場合は、8時間30分後に合 わせます。

- ●タイマー合せキーを押して点火するまでの希望時間数に 合わせてください。
- → または → を押すと 30 分単位でタイマー設定時間がセ ットされ、30分の場合はランプで表示されます。
- ●タイマー時間は最大24時間後までの30分きざみでセットできます。
- ●一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、 設定時間は記憶されます。

タイマー運転のしかた

タイマーキーを押す

タイマー

〈点灯〉

- ●運転ランプが消灯し、タイマー運転ランプが点灯します。
- ▶合わせた時間数が経過すると、自動的に運転を開始し、運転 ランプが点灯します。
- ▶タイマー運転を解除したいときは、運転/停止キーを押して ください。

タイマー運転ランプが消灯します。



- ●タイマーキーを押したあとでもタイマー合せキーを押せば点火したい希望の時間を変えることが
- できます。 ●タイマーセット後は、デジタル表示部に点火するまでの残り時間(30分単位)が表示されます。
- ●室内温度が低い場合は、タイマー設定時間よりも5~15分早く自動的に運転を開始します。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたときや停電後再通電したときは、タイマー運転しません。 通電後、再セットしてください。

ご注意

- ●外出時など、留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、しないでください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。
- ●タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。

〈点灯〉





タイマー運転について

点火後1時間で自動消火します。

●安全にご使用いただくため、点火後 1 時間で自動消火し、アラームと #F表示の点灯でお知らせします。(タイマーランプは点灯)



続けて運転したいときは、再度点火操作をしてください。

● ↑ 警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原 因	処 置 方 法	
対震自動消火装置	●強い地震や振動、衝撃を受けたときE 9	●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。	
不完全燃焼防止装置	●部屋の換気不足のとき ●エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足 のとき	●日常の点検・手入れ(9~10ページ参照)をしてから点火操作をしてください。●良質の灯油を使用してください。●水検知計の点検、給油ロフィルタの掃除をしてください。	
点 火 安 全 装 置燃 焼 制 御 装 置	●点火ミスをしたとき●異常燃焼をしたとき[E2]・[E3]・[E4]	●エアフィルタを掃除してから点火操作をしてください。●症状が改善しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。	
停電安全装置	●停電したとき●電源プラグが抜けたとき	●通電後、点火操作をしてください。●電源プラグを確認してください。	

1 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意

- ●燃焼部の分解、電気部品の分解や市販品との交換は絶対しないでください。
- ●故障・破損したものは使用しないでください。


使用ごと

ストーブとストーブ周囲

- ●置台に油のたまりがないか、油タンクは油漏れや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 また給油の際にこぼれた灯油は、必ずふき取ってください。
- ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。ストーブはいつも清潔にしてお使いください。
- ご注意●油漏れのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

給油口フィルタ

給油口フィルタはときどき点検し、汚れていたら油タンクから取り出し、 中のごみやほこりを除去してから、きれいな灯油で洗ってください。

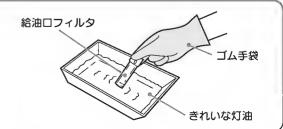

●水洗いは絶対にしないでください。

油タンク

水検知計を点検する

●油タンクに水がたまると、水検知計 に黄色い表示がでて水のたまりをお 知らせします。



●給油時に点検してください。

水抜きをする

●黄色の表示が出始めたら、給油口ふたと給油ロフィルタを取りはずし、給油ポンプなどで油タンクの底にたまった水やごみを抜き取ってください。



給油口ふたを締める

●給油ロフィルタをも とどおりにセットし、 給油ロふたを締めて てください。

●こぼれた灯油はよくふき取ってください。

油タンクの水抜きをしないで使用していると、気化筒に水が吸い込まれ、消火して炎検知装置がはたらき、ストーブは自動的に停止します。このようなときは、次のようにしてください。

油タンクにたまった水を上記の手順にしたがって抜き取る

て抜き取る●水抜き後の点火は、送油経路内に入り込んだ水のため、1回では着火しません。2~3回点火操作をくりかえしてください。強い臭気がでます

週に1回以上

エアーフィルタ

- <u>↑ 注意</u> 燃焼空気取入口のエアーフィルタや、 エアーフィルタ内側のスポンジがごみやほこりで目づまりすると、異常燃 焼のおそれがあります。
- ●ケース右側面部にあるエアーフィルタを手前に 引き抜いて、掃除機またはブラシなどで、きれ いにごみやほこりを取り除いてください。 水洗いも可能です。よく水をふき取ってくださ い。内側のスポンジも取り出して、ほこりを落 としてください。





〈点火〉の項にしたがって点火操作をする



●週1回以上、点検して掃除してください。

が、しばらくすると正常にもどります。

●縫製工場や紡績工場などでの使用は、毎日点検・掃除をしてください。

月に1回以上

対震自動消火装置

燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。作動するとデジタル表示部に \mathbb{E}^{G} を表示します。

ご注意 ●通常の使用時に、対震自動消火装置を作動させて消火することはしないでください。●対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

8 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検

長年で使用の石油ストーブの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強い臭いがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを外して、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

- ●次の表にもとづいて、お確かめください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

現 象 原 因	点火しない	白煙がでてすぐとまる	使用中室内が臭う	使用中消火する	赤火で燃える	処 置 方 法
電源プラグがコンセントに差しこまれていない						コンセントに確実に差しこむ
停電中である						通電されるまで待つ
対震自動消火装置が作動した [5]				•		再点火操作をする/安定した場所で使用する
油タンクに灯油がない(給油ランプ点灯)				•		給油する
油タンクに水が入っている		•		•		水を抜いて点火操作を2~3回くりかえす
風のある場所で使用している			•			風のあたらない場所に移動する
ほこりの多い場所で使用している						ほこりの少ない場所に移動する
放電プラグから火花が飛ばない(高圧ケーブルの漏電)		•				販売店に連絡し、修理してもらう
燃焼用送風機の故障				•		販売店に連絡し、交換してもらう
エアーフィルタが目づまりしている					•	エアーフィルタを掃除する
過電流防止装置が作動した				•		販売店に連絡し、修理してもらう
変質灯油(汚れた灯油や、ポリ容器で1年間持ち越した灯油など)		•	•			良質の灯油(JIS1号灯油)と入れ替える(販売店に連絡する)
不完全燃焼防止装置が作動した 「という」				•		十分換気をし、エアーフィルタを掃除する

次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

現象		説明					
	初めて使用するとき、煙や臭いがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。					
点		送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。 2~3回点火操作をくりかえしてください。					
· · 消	すぐに点火しない。	石油ガス化方式のため予熱時間が約90~120秒必要です。 (予熱時間は室温や電圧変動により多少延びることがあります。)					
火時	点火時や消火時に白煙や臭いがでる。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。					
可	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」という音がする。	器具本体が熱により膨張、収縮するためです。					
燃	点火プラグ・炎検知器が赤くなる。	炎に熱せられ赤熱するためです。					
燃焼時	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合、炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 海岸に近い場所など空気中に塩分が多い場合空気中にほこりや水分が多い場合超音波加湿器を使用している場合					

10 部品交換のしかた

②注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、修理資格者((財)日 本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

●部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ずコロナ純正部品とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、器具を損傷したり思わぬ事故の原因になります。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

- ■特に消耗・劣化しやすい部品 (高温火炎中で使用される部品)
 - ●プラグセット
 - ●放熱器

- ■長期間の使用により 消耗・劣化しやすい部品
 - カップセット
- ■変質灯油・不純灯油の使用により 劣化しやすい部品
 - 給油口フィルタプラグセット
- 気化筒

 - ●電磁ポンプ●ポンプフィルタ

11保管(長期間使用しない場合)


おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2.エアーフィルタのほこり、汚れを取り除いてください。(10ページ参照)
- 3.油タンクの灯油をすべて抜き取り、給油ロフィルタもきれいな灯油で洗ってください。中に水分やごみが残ったままになっていますと、油タンクが腐食する原因になります。(9~10ページ参照)
- 4.ストーブのごみやほこりを掃除機などで取り除いてください。
- 5.塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 6.ポリ袋などをかぶせて、乾燥した場所に水平に保管してください。
- <u>↑ 注意</u> 長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いてください。 傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。火災のおそれがあります。
- 取扱説明書も大切に保管してください。


12 仕様

型式の呼	Q,	GH-B196N(基本型式 GH-B170N)	GH-B116N (基本型式 GH-B100N)			
種	類	気化式·自然対流形				
点 火 方	式	高圧放	電点火			
使 用 燃	料	灯油(JIS	3 1号灯油)			
版 N N 表 量 最 大		1.82L/h	1.04L/h			
燃料消費量量最	小八	約0.59L/h	約0.45L/h			
暖房出力最大		18.73kW	10.70kW			
最	/]\	約6.07kW	約4.63kW			
油タンク容	量	18L				
燃焼継続時	間	約9.8時間	約17.3時間			
標 準 適	室	木造 79m²(48畳)まで / コンクリート 109m²(66畳)まで	木造 44.5m²(27畳)まで / コンクリート 62.5m²(38畳)まで			
外 形 寸	法	高さ747mm 幅470mm 奥行622mm(置台を含む)	高さ699mm 幅470mm 奥行622mm(置台を含む)			
質	量 19.5kg		19kg			
電源電圧及び周波	改数	単相 100V 50/60Hz				
定格消費電力		点火時最大 870/870W				
定格消費電	3 //	燃焼時 28/22W	燃焼時 17/16W			
電流ヒュー	ズ	管形ヒューズ 2A				
安 全 装	置	对震自動消火装置 点火安全装置 燃焼制御装置 停電安全装置 不完全燃焼防止装置				
付 属	品	置台・上面板ガード				


送油経路図

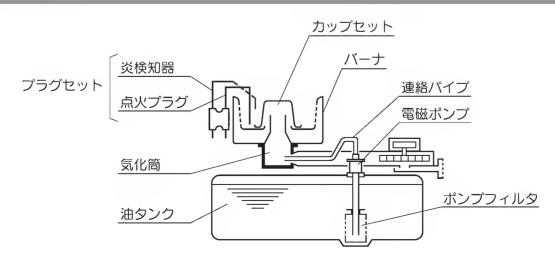

GH-B196N

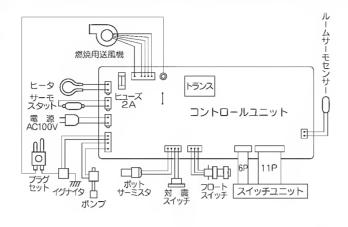



GH-B116N

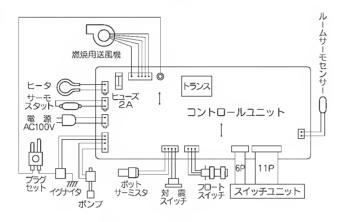

外形寸法図


GH-B196N

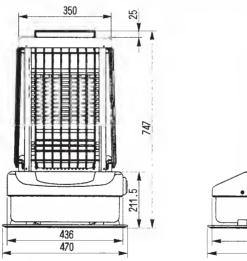


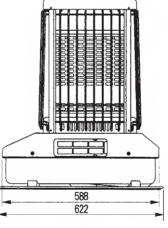

単位:mm

GH-B116N

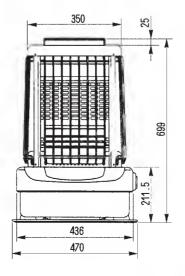

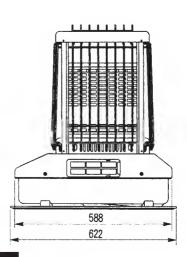

単位:mm

13 アフターサービス

保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書がついています。
 - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(11ページ参照)の項にしたがって調べても良くならないときは、 お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ●品名
 - 型式の呼び } 保証書をごらんください。
 - お買いあげ日
 - 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
 - ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に油タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

14 排気筒の取付け(GH-B196N)

排気筒(別売品)の取付け

- ●せまい部屋、換気の悪い部屋でご使用になる場合は、排気筒の取り付けをおすすめします。
- ●排気筒を取り付けるときは、当社指定の「排気筒セット」(別売品) HG-10Nを必ず使用してください。
- ●取り付けなどの詳細は「排気筒セット」の取付説明書をよくお読みになってください。